

スマホシューティングゲーム HK416取扱説明書

別紙の取扱注意説明書のご注意をよくお読みになり、正しくご利用をお願いします。


始めてお使いになる場合は必ず充電を行ってからお使い下さい

製品内容



各部の名称と操作

- ① 赤外線出力部：銃口の奥に赤外線LEDがあります。
- ② 電源ボタン：電源のオンオフを行います。
- ③ 充電ポート：Type-Cの充電を行います。
- ④ マガジン：給弾時に脱着します。（完全分離はできません）
- ⑤ トリガー：引き金
- ⑥ グリップ：握り
- ⑦ ストックレバー：ストックの長さを調整できます。
- ⑧ チャージングハンドル：マガジンを装着後、初弾を装填する時に引きます。ラッチを解除しながら引いてください。
- ⑨ セレクター：セフティ、セミ、フルオートを選択します。
- ⑩ レイル：スマホホルダーを装着します。
- ⑪ マガジンリリースボタン：マガジンチェンジの時に押します。

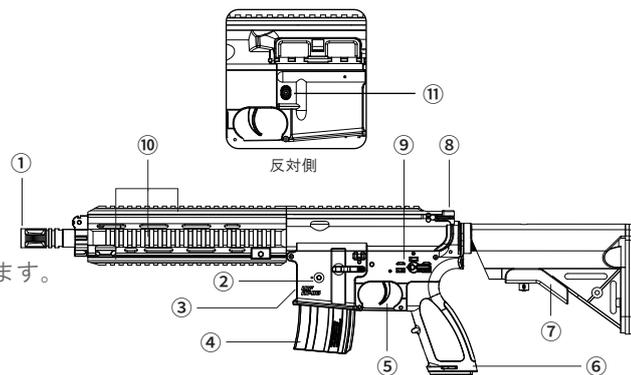

使用方法

■充電方法

充電は付属の充電ケーブルを使って充電してください。③のType-C端子に接続してください。

充電中は青LEDが点滅します。満充電で青LEDが点灯します。

※充電しながらのご利用はできません。※充電ACアダプターは付属しません。5V1~2Aのアダプターをご用意下さい。

■電源を入れる

電源を入れる場合は②のボタンを長押しします。

自動的に無線通信待機状態になります。スマートフォンの操作を行い、接続してください。

接続待機中はLEDが点滅します。接続後はLEDが点灯になります。

※その他、初期設定時にボタンを操作する事があります。

■弾切れ時のマガジン再装填

弾切れ時はマガジンを脱着して装填します。

⑪を押すことでマガジンが飛び出ます。再度押し込むことでマガジン再装填となります。


完全に弾切れになった場合はマガジン装填後、⑧のチャージングハンドルをラッチを解除しながら引き、戻します。

1発でも残弾がある状態でマガジンチェンジした場合はチャージングハンドル操作は必要ありません。

■セレクター操作

⑨のセレクター位置でモードが選択できます。SAFEは安全装置でトリガーは引けません（無理に引くと破損します）

SEMIは1発ずつトリガーを引くと発射されます。FULLはトリガーを引いている間、連射されます。

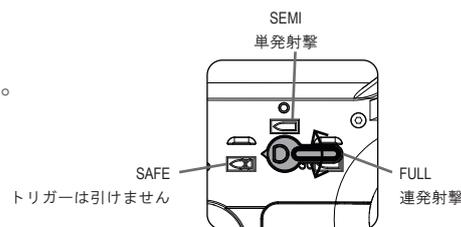

シューティングゲームのアプリリンク、取扱説明書、その他の情報ページ

フルークフォレストシューティング

